

---

# Cambridge Pre-Packaged Olde English Paver Firewood Box (Left Hand)



**Note:** Woodbox may be installed on either side of the fireplace. Instructions shown are for the left side woodbox. Reverse the placement of block on the top layer for a right side woodbox application.


**Nota:** Caja para la lena se puede instalar de cualquier lado de la chimenea. Los instrucciones demostradas para la caja para lena del lado izquierdo. Colocación reversa del bloque y de la capa pasada para el uso de la Caja para la lena del lado derecho.

## Olde English Ladrillo Caja Para La Lenas Para La Chimenea (Lado Izquierdo)

---

Layer Reference Guide:

Guía de Referencia:

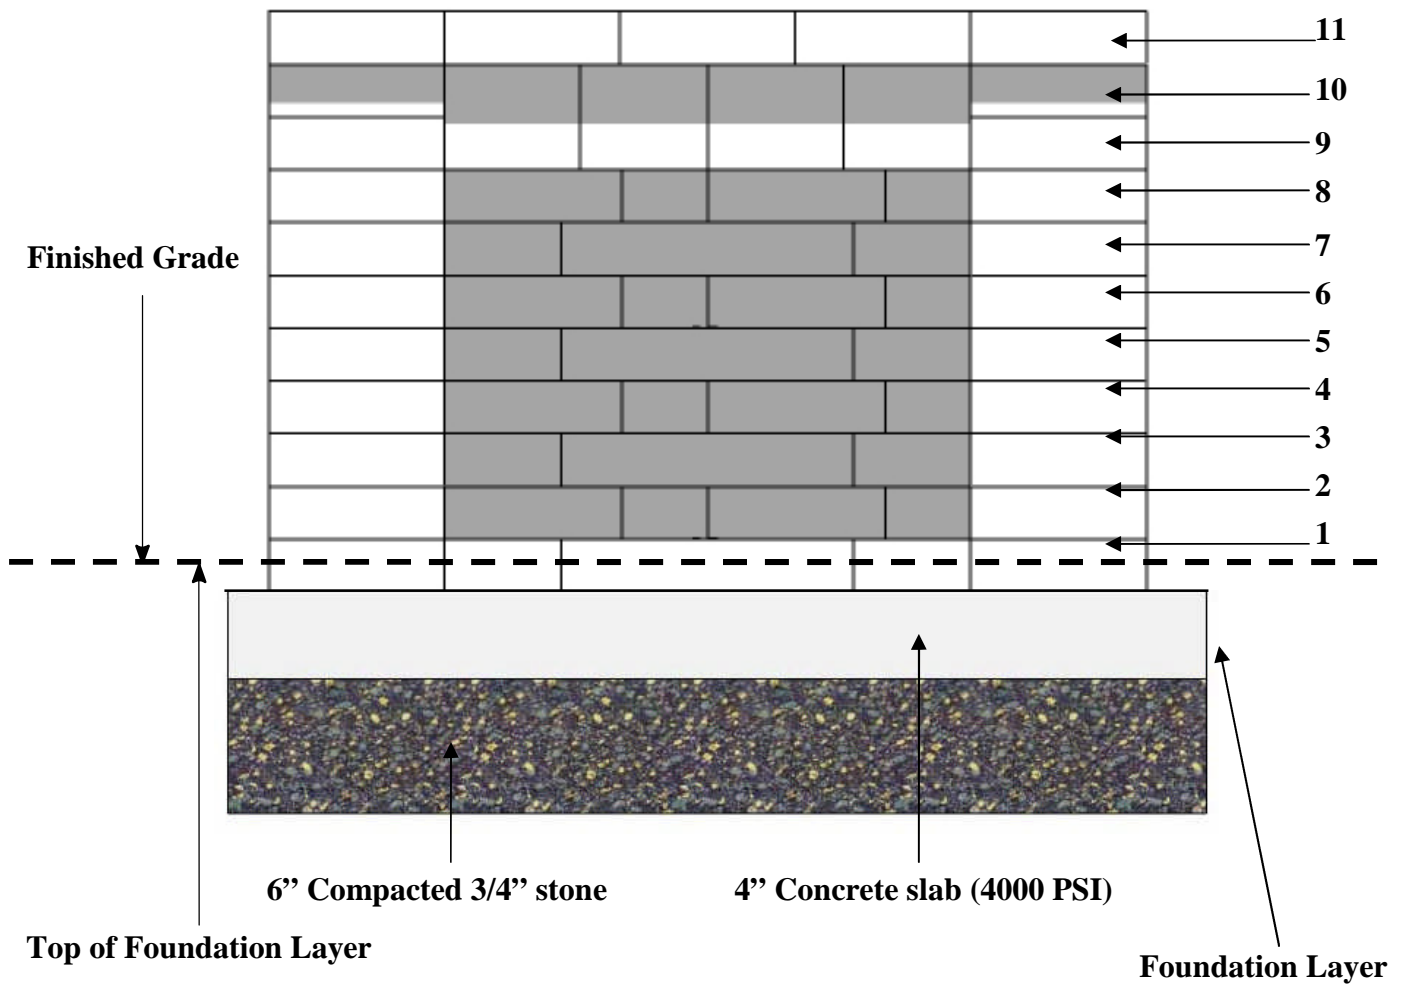

# Cambridge Pre-Packaged Olde English Paver Firewood Box Kit

2011

## Tools Required for Woodbox Kit Installation:

Safety Goggles  
Ear Protection  
Dust Mask  
Gloves  
Shovels (digging & flat)  
Metal Cutters for banding on cubes  
Mason Hammer (chipping, hammer)  
Road Stone Rake  
Tamper (Hand or Mechanical)  
Wheelbarrow  
Level (2' and 6' recommended)  
Speed Square  
Caulk Gun 10 oz or 28 oz (depends on what size adhesive is purchased)  
Rubber Mallet  
14" Demo saw with diamond blade  
Tape Measure  
Marking Device (pencil, soap stone, etc)  
Chalk Line  
Hand Broom  
Concrete Tools (Trowel/Floats)  
4 Carpenter Clamps  
Drill & 1/16" bit  
5/16" Nut driver  
7 1/4" Circular saw with wood blade  
7" Electric grinder  
7" Diamond cup grinder

## Material Required:

3/4" Clean stone (approx. 1/4 ton)  
Concrete (approx. 7-80 lb bags)  
Cambridge concrete adhesive (approx. 2-29 oz.  
or 6-10.3 oz. tubes)  
(4 pcs) 2" x 4" x 8' lumber  
2 1/2" Wood screws  
1/2" Rebar (approx. 8')

## Items Included In The Woodbox Kit:

2 - Reinforced concrete lintels 32" x 4" x 8"  
8 - Plastic shim packs for leveling lintels  
4 - Imported polished granite tile for facing front  
of woodbox (6"x6")  
1 - Cube of Cambridge Olde English Pavers  
1 - Installation manual for concrete pad and Olde  
English Pavers

# Cambridge Pre-Packaged Olde English Paver Firewood Box Kit

2011

## Herramienta requerida para la instalación del kit:

Anteojos de seguridad  
Proteccion auditiva  
Máscara de polvo  
Guantes  
Palas (& de excavación; Plano)  
Cortadores del metal (para congregar en los cubos)  
Martillo del masón (que salta el & Martillo)  
Rastrillo de piedra  
Pisón (mano o mecánicos)  
Carretilla  
Nivel (2' y 6' recomendado)  
Cuadrado de la velocidad  
Calafatee el arma 10oz o 28oz (depende el tamaño del pegamento)  
Mazo de goma  
14" Sierra de versi con la lámina del diamante  
Cinta métrica  
Dispositivo de la marca (lápiz, piedra del jabón, etc.)  
Línea de tiza  
Escoba de la mano  
Herramientas concretas (paletas y flotadores)  
Taladro y 1/16" pedacito  
5/16" Aprietatuerca  
7 1/4" Sierra Circular con la lámina de madera  
7" Amoladora eléctrica  
7" Amoladora de la taza del diamante  
4 Abrazaderas de carpinteros para la chapa

## Material Necesario:

3/4" Piedra limpia (aprox. 1/4 tonelada)  
Hormigón (aprox. 7 bolsas de 80 libras)  
Cambridge concretas adhesivo (aprox. 2-29 oz o 6 a 10.3 oz. tubos)  
(4 piezas) de 2" x 4" x 8' de madera  
2 1/2" Tornillos para madera  
1/2" Barra de refuerzo (aprox. 8')

## Artículos Incluidos en el Kit de Chimenea:

2 - Dinteles de hormigón armado de 32"x4"x8"  
8 - Hoja plástico de calza para nivelar dinteles o bloquear  
4 - 6"x 6" Granito pulido importado  
1 - Cubos de Olde Inglés ladrillos  
1 - Manual de instalación para la plataforma de concreto y ladrillos Olde Inglés


# Cambridge Pre-Packaged Olde English Paver Firewood Box Kit

2011

## Concrete Pad Detail:

Call 811 for information on underground utility marking. Select desired location and excavate 38" L x 41 1/4" W x 10" D area for concrete pad. Fill excavated area with approximately 6" of 3/4" clean gravel, compacting every 3". Frame remaining 4" with 2" x 4" lumber to create a level pad. (Be sure 2" x 4" wood frame is perfectly level, front to back and side to side.) See attached drawing for details of steel reinforcement rod placement. Fill 2" x 4" wood frame with a 4000 PSI strong concrete mix. The finished grade height of your concrete pad should be 3" below your finished paver height. You will then be able to add the proper bedding sand and pavers to finish your patio up to the front of the fireplace.

\*Allow pad to cure for minimum of 48 hours.

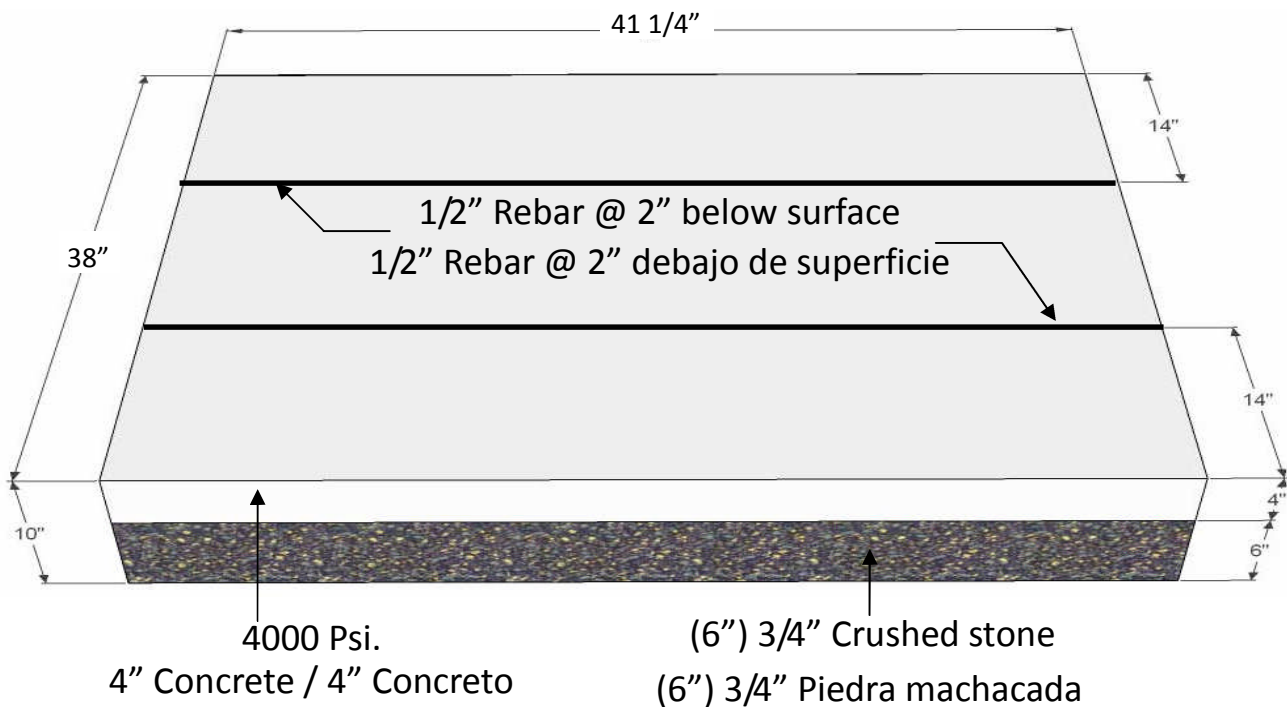

## Detalle de Losa de Concreto:



Llama 811 para la información sobre la marca para uso general subterráneo.

Seleccione localización deseada y excavan 38" L x 41 1/4" W x 10" para el cojín concreto. Llene el área excavada de aproximadamente 6" de 3/4" grave limpia, condensando cada 3". El 4" que permanecer del marco use la madera de construcción 2"x 4" para tener un cojín nivel. (Este seguro que el marco de madera 2" x 4" es perfectamente nivel de frente a atrás y de lado a lado.) Vea el dibujo para los detalles de la localización. Llene el marco de madera 2"x 4" de una mezcla de hormigón fuerte de 4000 psi. La altura cuando acabas el grado de su cojín concreto debe ser 3" debajo de la altura de los pavimentadoras cuando acabas de instalar los. Usted entonces podrá equivaler la arena y los pavimentadoras apropiadas par el final de su patio asta la frente de la chimenea.

\*Permita que el cojín cure para el mínima de 48 horas.

# Cambridge Pre-Packaged Olde English Paver Firewood Box Kit

2011

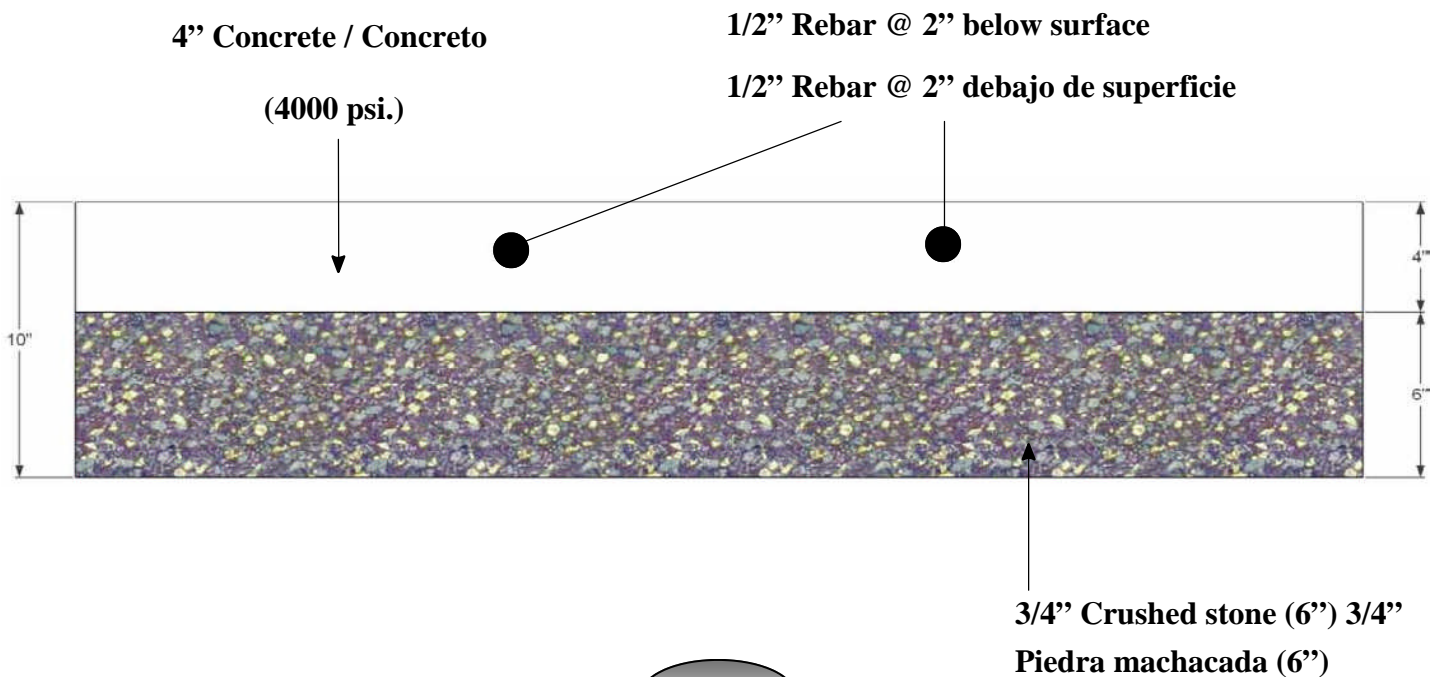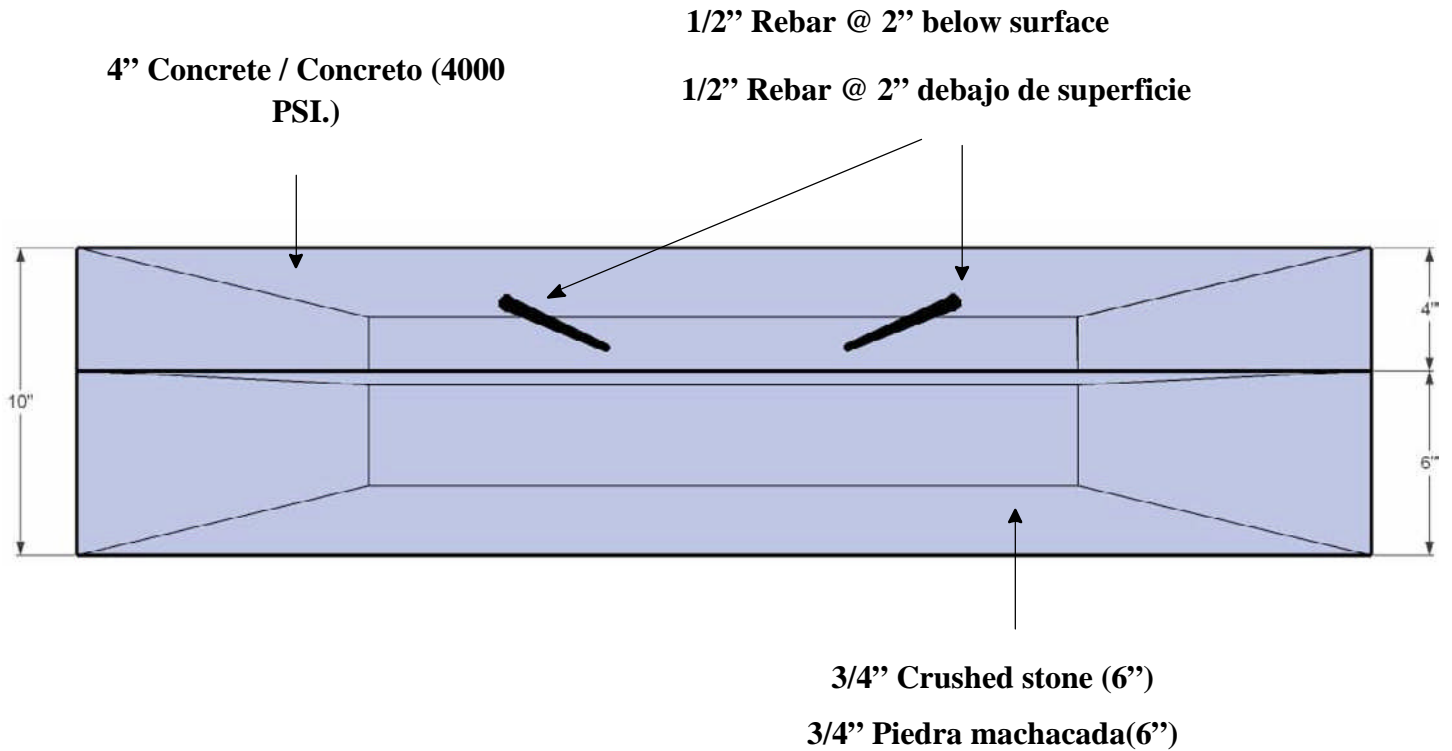

Stones Included In The Kit:



32" Lintel (2 Pieces)




Medium Stone (11 Pieces)




Small Stone (14 Pieces)

You will need to cut the large stones to measure 8 1/2" x 8 1/4" (2 times) for this kit.

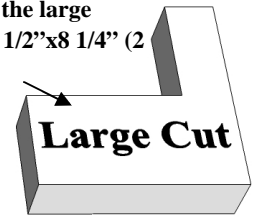


Large paving stones to 8 1/2" x 8 1/4" (2 Pieces)

You will need to cut the large stones to measure 13 3/4" x 4" (6 times) for this kit.

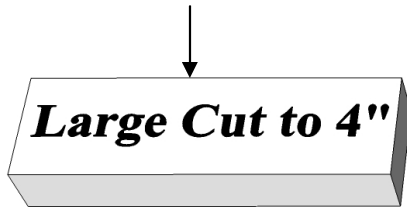


Large paving stones to 13 3/4" x 4" (6 Pieces)

You will need to cut the large stones to measure 13 3/4" x 8 1/4" (2 times) for this kit.

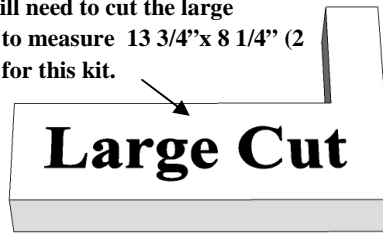


Large paving stones to 13 3/4" x 8 1/4" (2 Pieces)

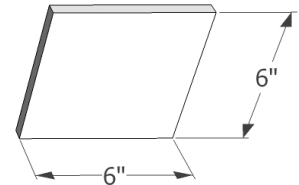

6" x 6" Tile (4 Pieces)

You will need to cut the large stones to measure 8.5" x 8.25" (8 times) for this kit.

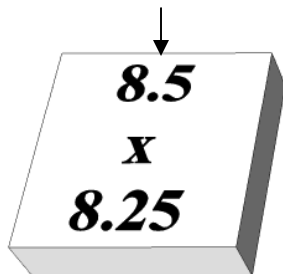


8.5 x 8.25 (8 Pieces)




Large Stone (57 Pieces)

You will need to cut the large stones to measure 11 1/8" (5 times) for this kit.

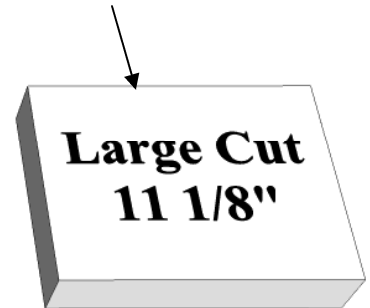

11 1/8" Large Cut (5 Pieces)

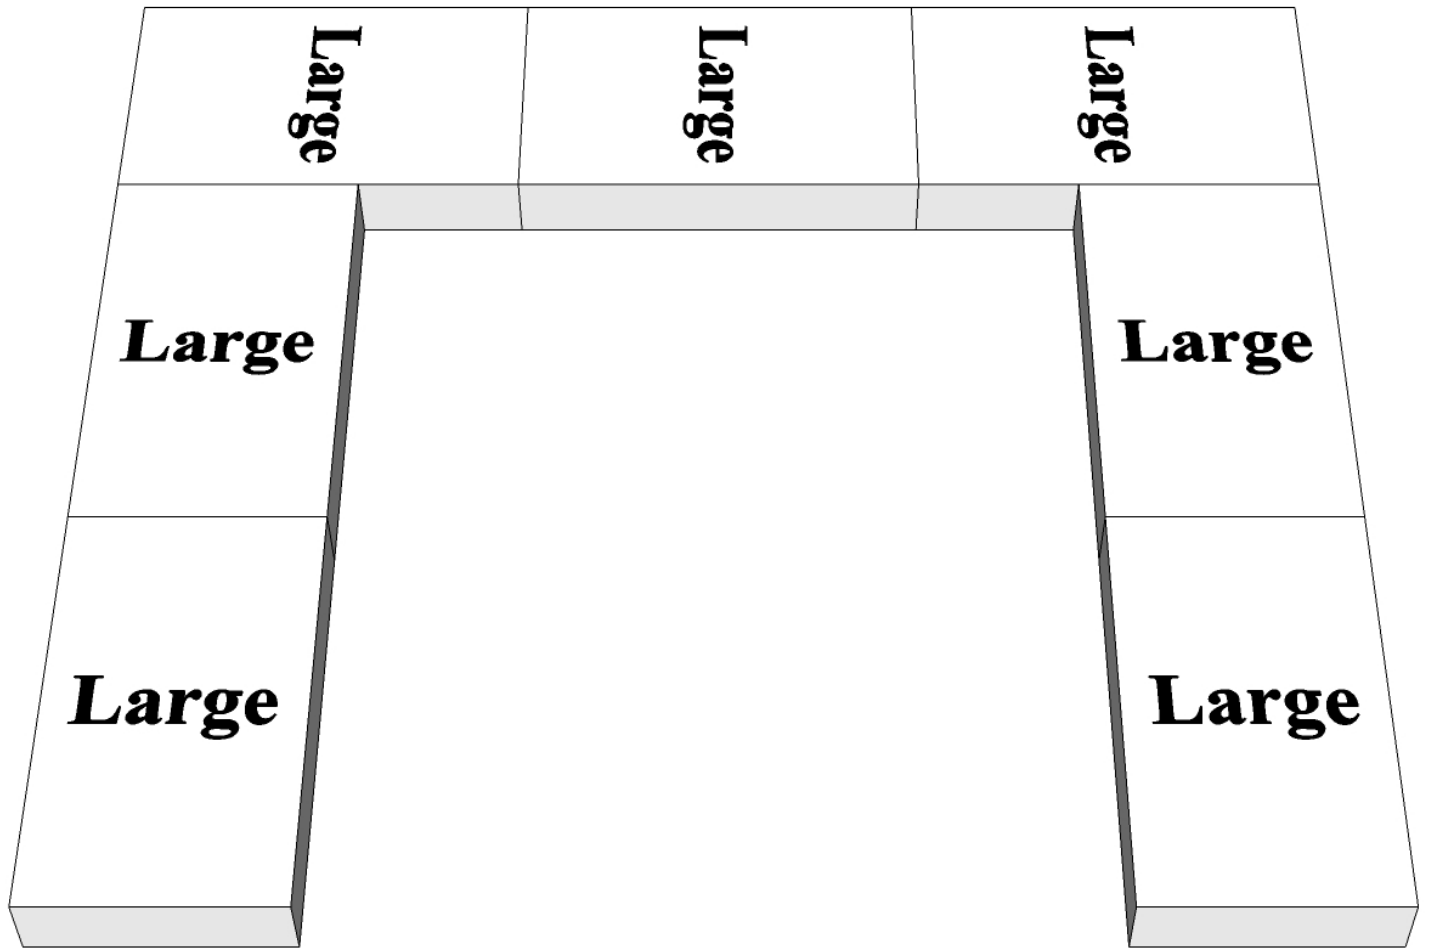

**Layer 1:**

Piece Count = (7) Large


Apply concrete adhesive and install paving stones on top of your level concrete pad as shown in the photo. Position one side of the box against the side of the fireplace. Then place the back of the firewood box even with the back of the fireplace. Keep all lines straight and corners square.

**Capa 1:**

Numero de Piezas = (7) Grande

Encima de su cojín llano del cemento pegue las piedras de pavimentacion según las indicaciones del detalle. Coloque un lado de la caja contra el lado de la chimenea. Entonces ponga la parte posterior de la caja de la leña incluso con la parte posterior de la chimenea. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.



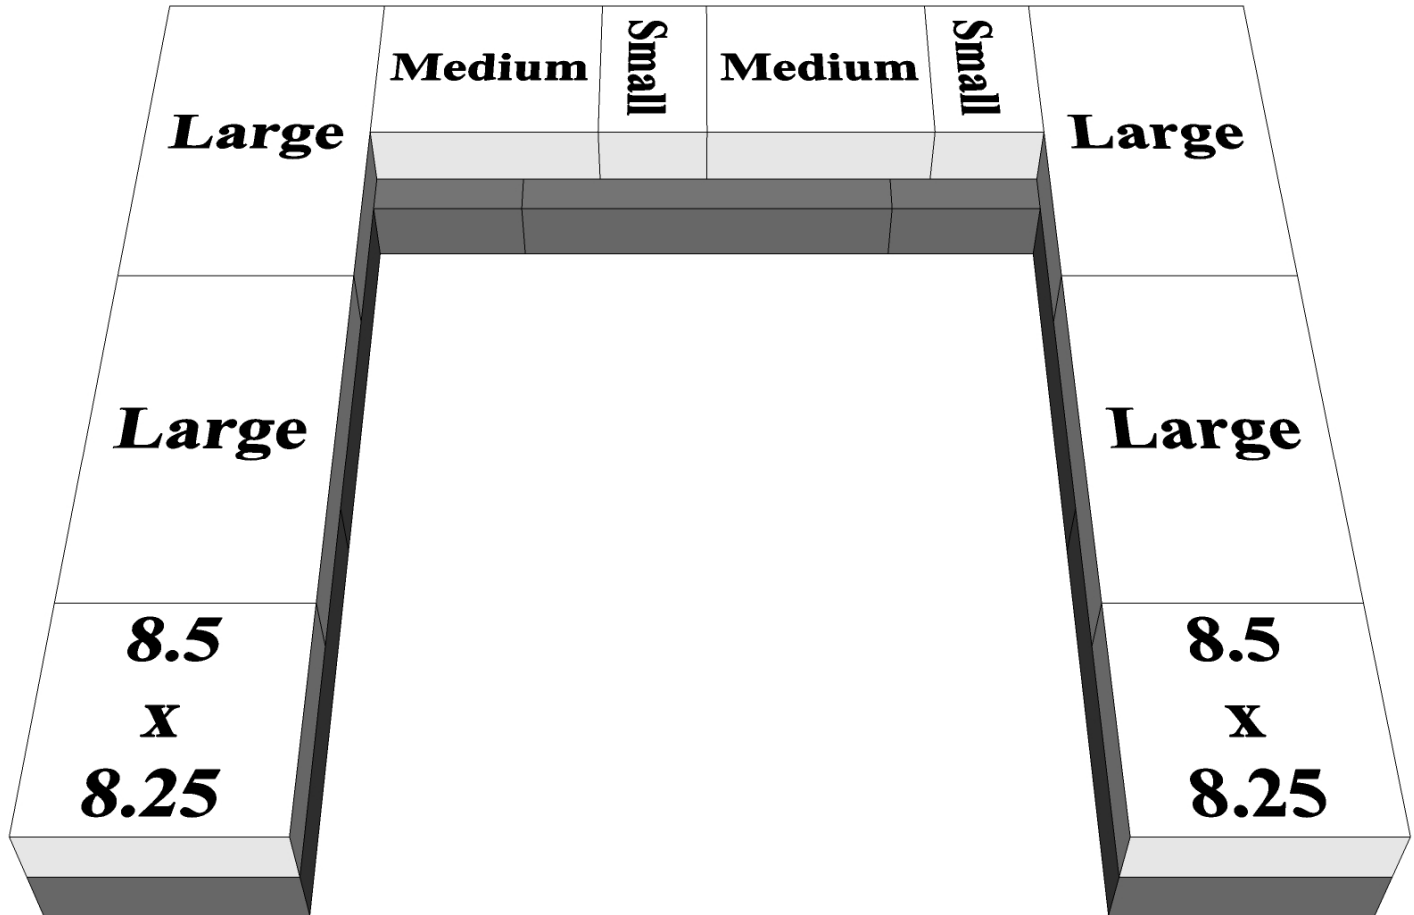

**Layer 2:**


Piece Count = (2) Small, (2) Medium, (4) Large,  
Cut (2) Large paving stones to 8.5" x 8.25"

Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

**Capa 2:**

Numero de Piezas = (2) Pequeño, (2) Mediano, (4) Grande, Corte (2) Ladrillos grandes hay 8.5" x 8.25"

Peguelas piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.

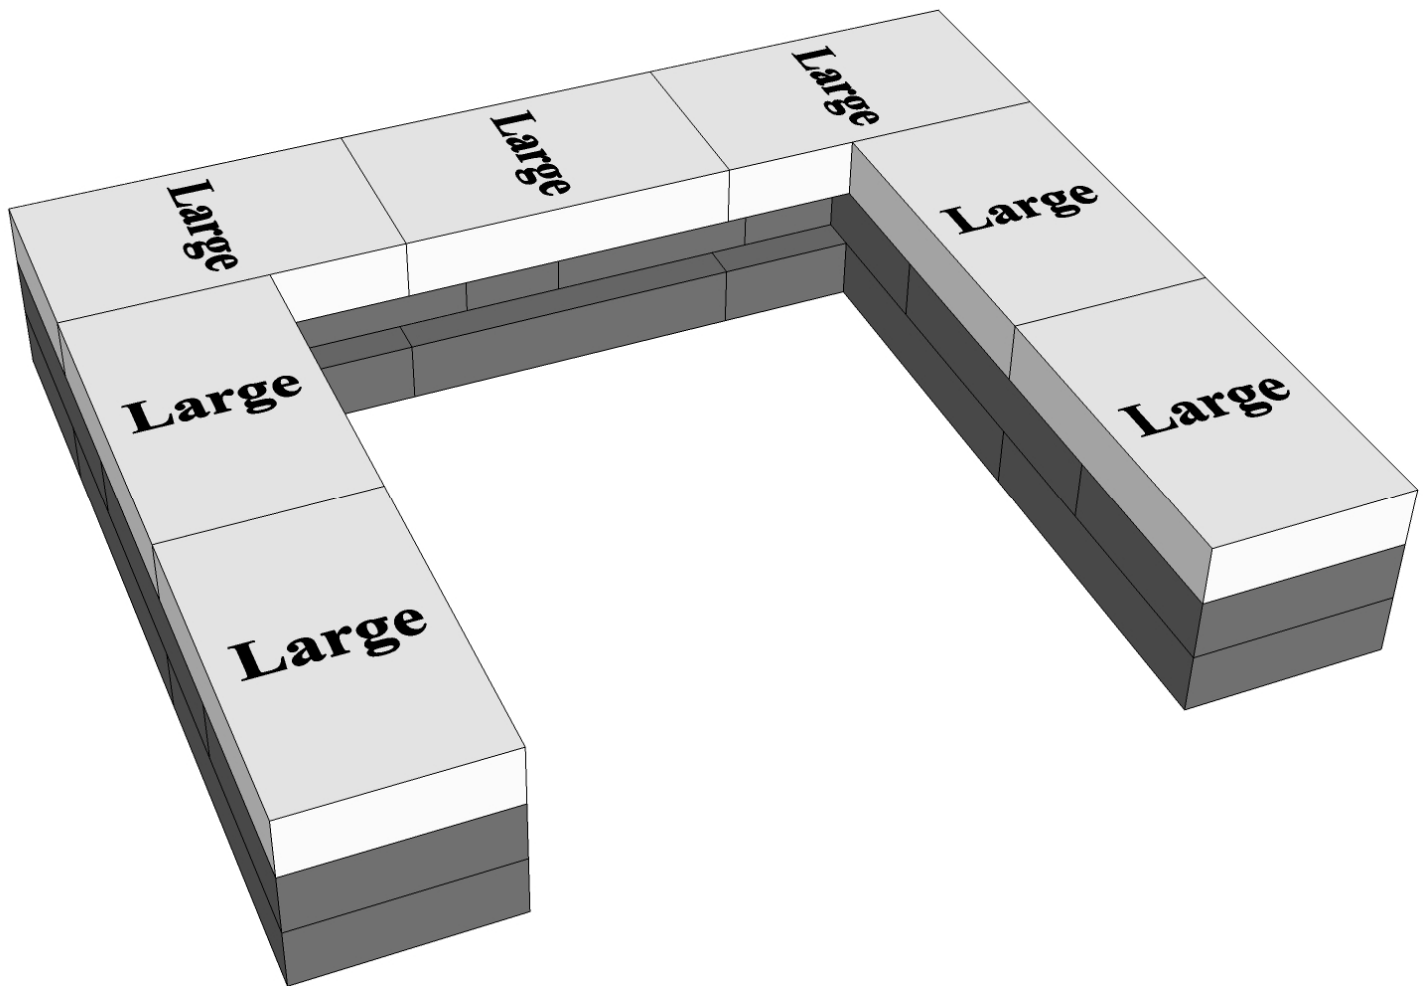

**Layer 3:**


Piece Count = (7) Large

Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

**Capa 3:**

Numero de Piezas = (7) Grande

Pegue las piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.

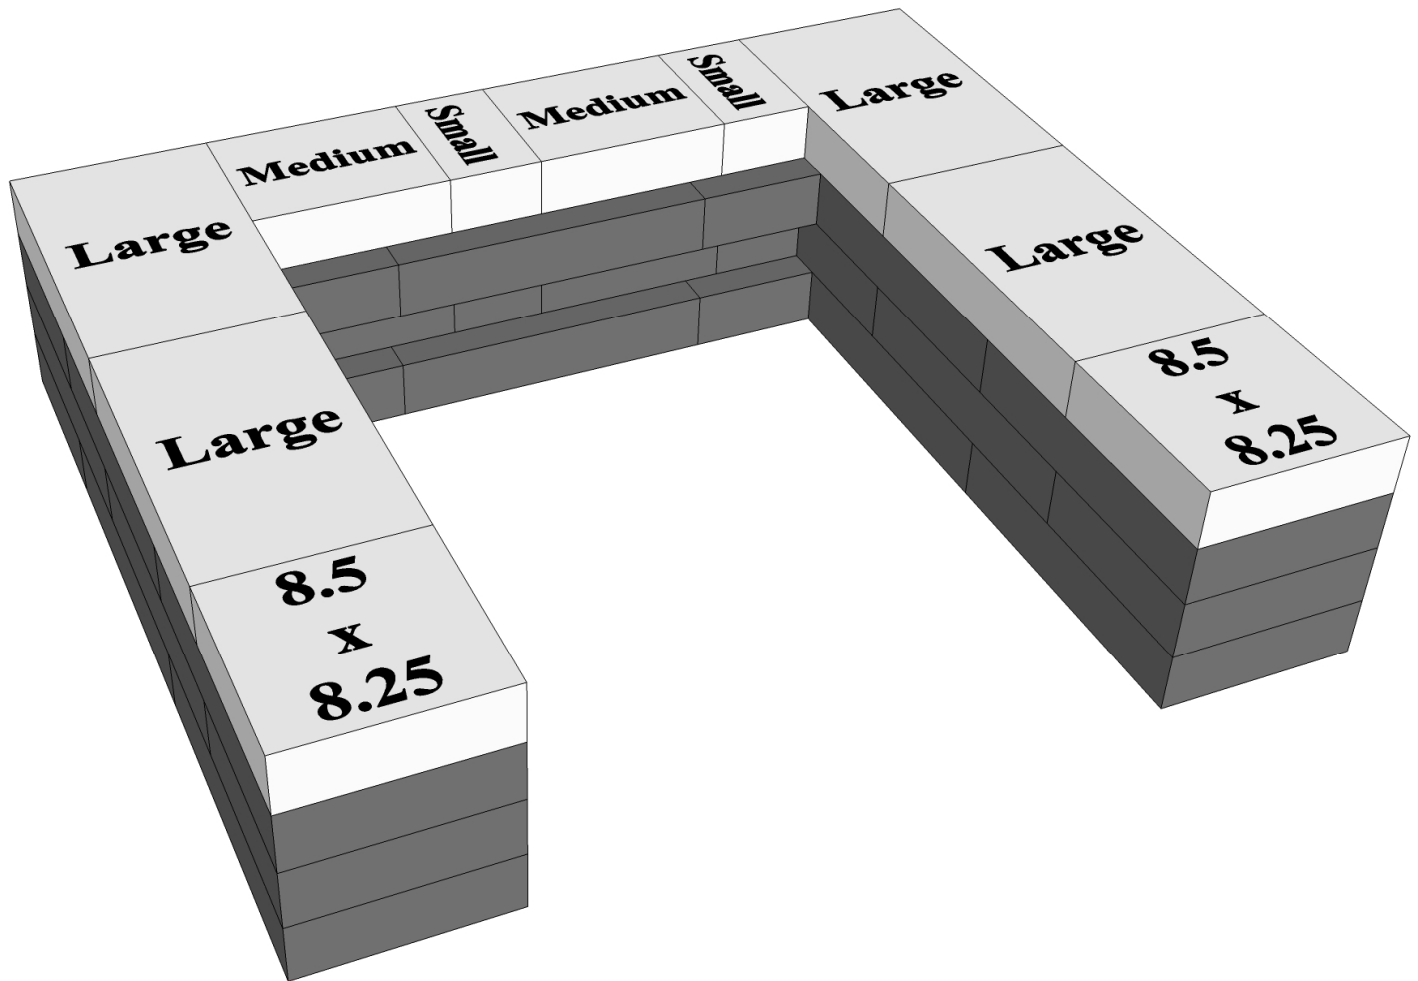

**Layer 4:**


Piece Count = (2) Small, (2) Medium, (4) Large,  
Cut (2) Large paving stones to 8.5" x 8.25"

Apply concrete adhesive and install paving  
stones as shown in the photo, keeping all lines  
straight and corners square.

**Capa 4:**

Numero de Piezas = (2) Pequeño, (2) Mediano, (4)  
Grande, Corte (2) ladrillos grandes hay 8.5" x  
8.25"

Pegue las piedras según las indicaciones del  
detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado  
recto y de las esquinas.

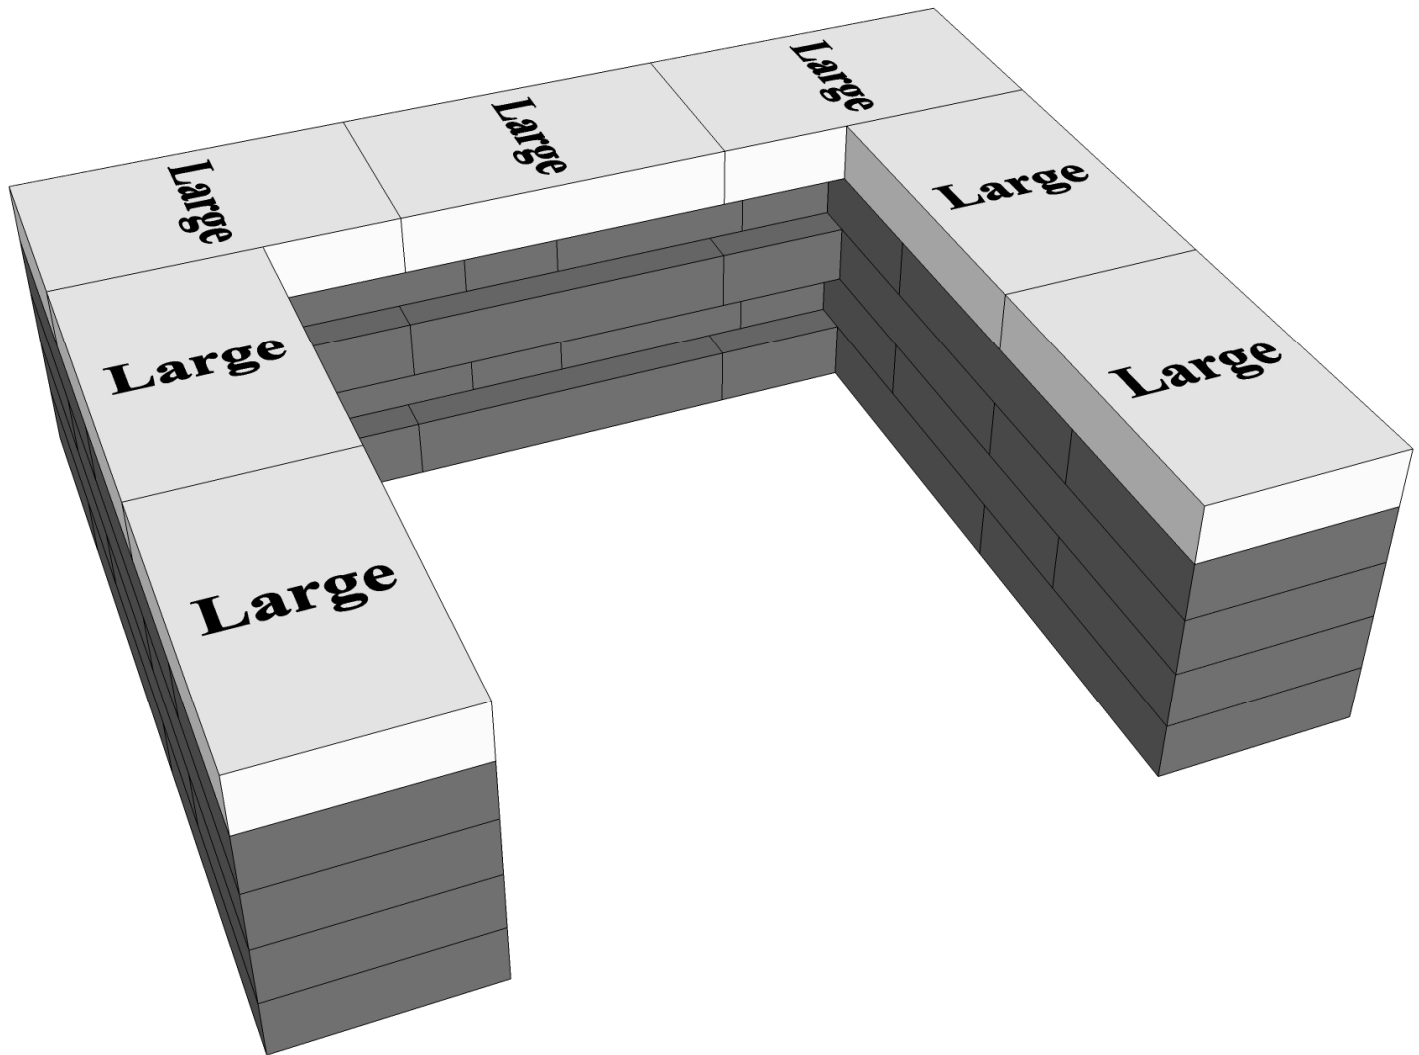

**Layer 5:**


Piece Count = (7) Large

Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

**Capa 5:**

Numero de Piezas = (7) Grande

Pegue las piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.

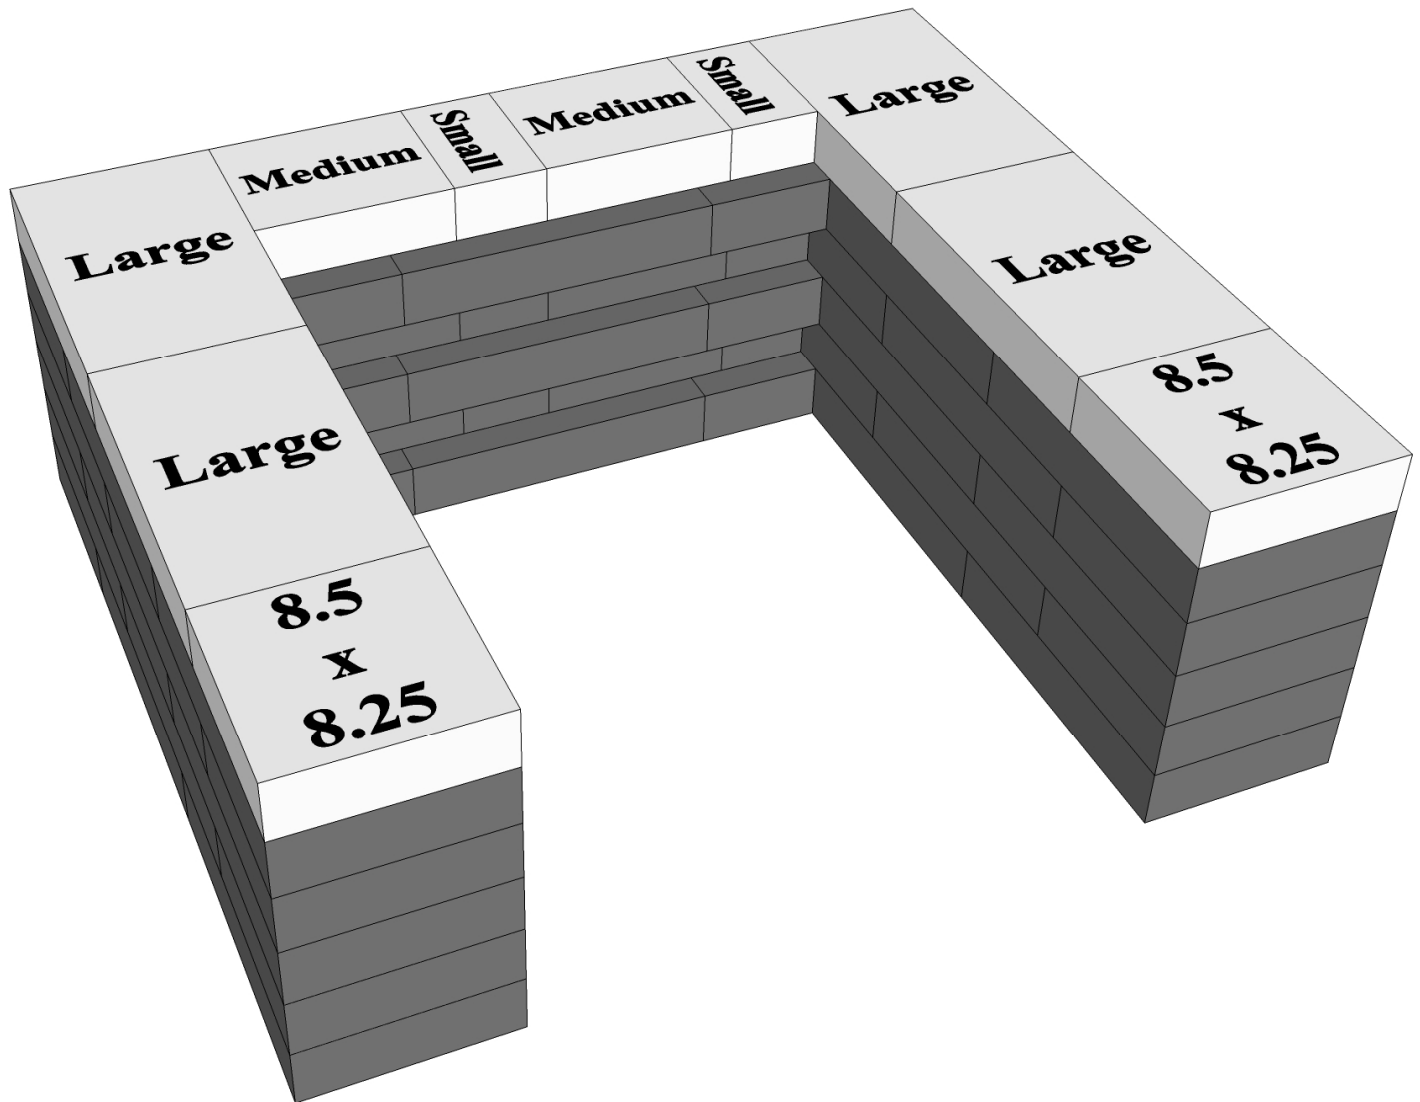

**Layer 6:**


Piece Count = (2) Small, (2) Medium, (4) Large,  
Cut (2) Large paving stones to 8.5" x 8.25"

Apply concrete adhesive and install paving  
stones as shown in the photo, keeping all lines  
straight and corners square.

**Capa 6:**

Numero de Piezas = (2) Pequeño, (2) Mediano, (4)  
Grandes, Corte (2) Ladrillos grandes hay 8.5" x  
8.25"

Pegue las piedras según las indicaciones del de-  
talle. Manteniendo todas las líneas cuadrado  
recto y de las esquinas.

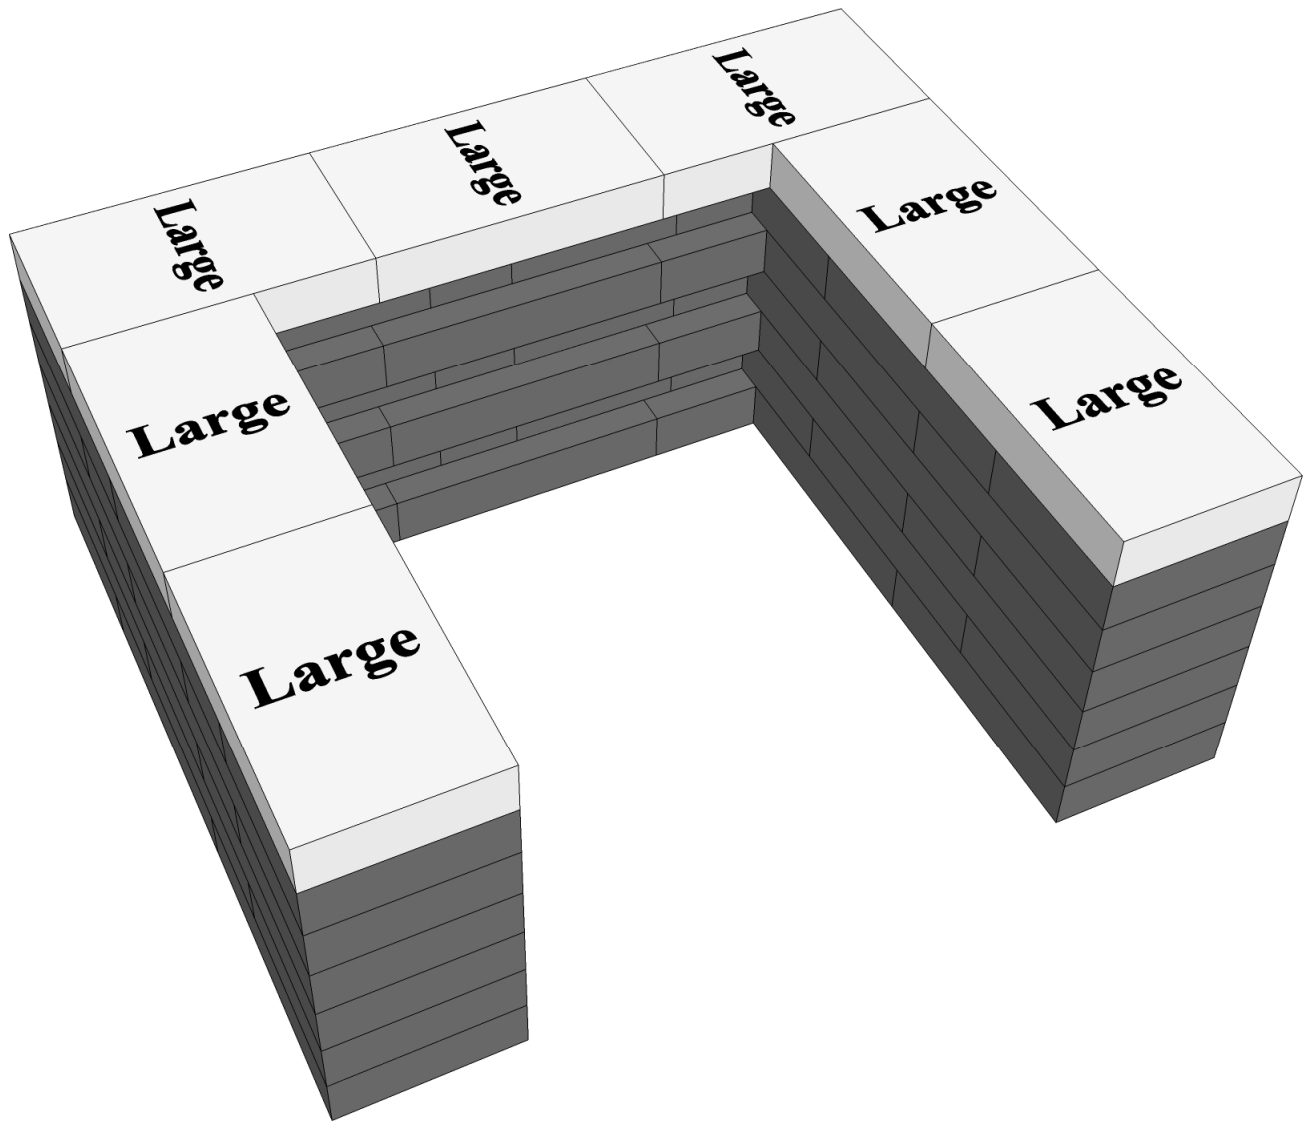

**Layer 7:**


Piece Count = (7) Large

Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

**Capa 7:**

Numero de Piezas = (7) Grande

Pegue las piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.

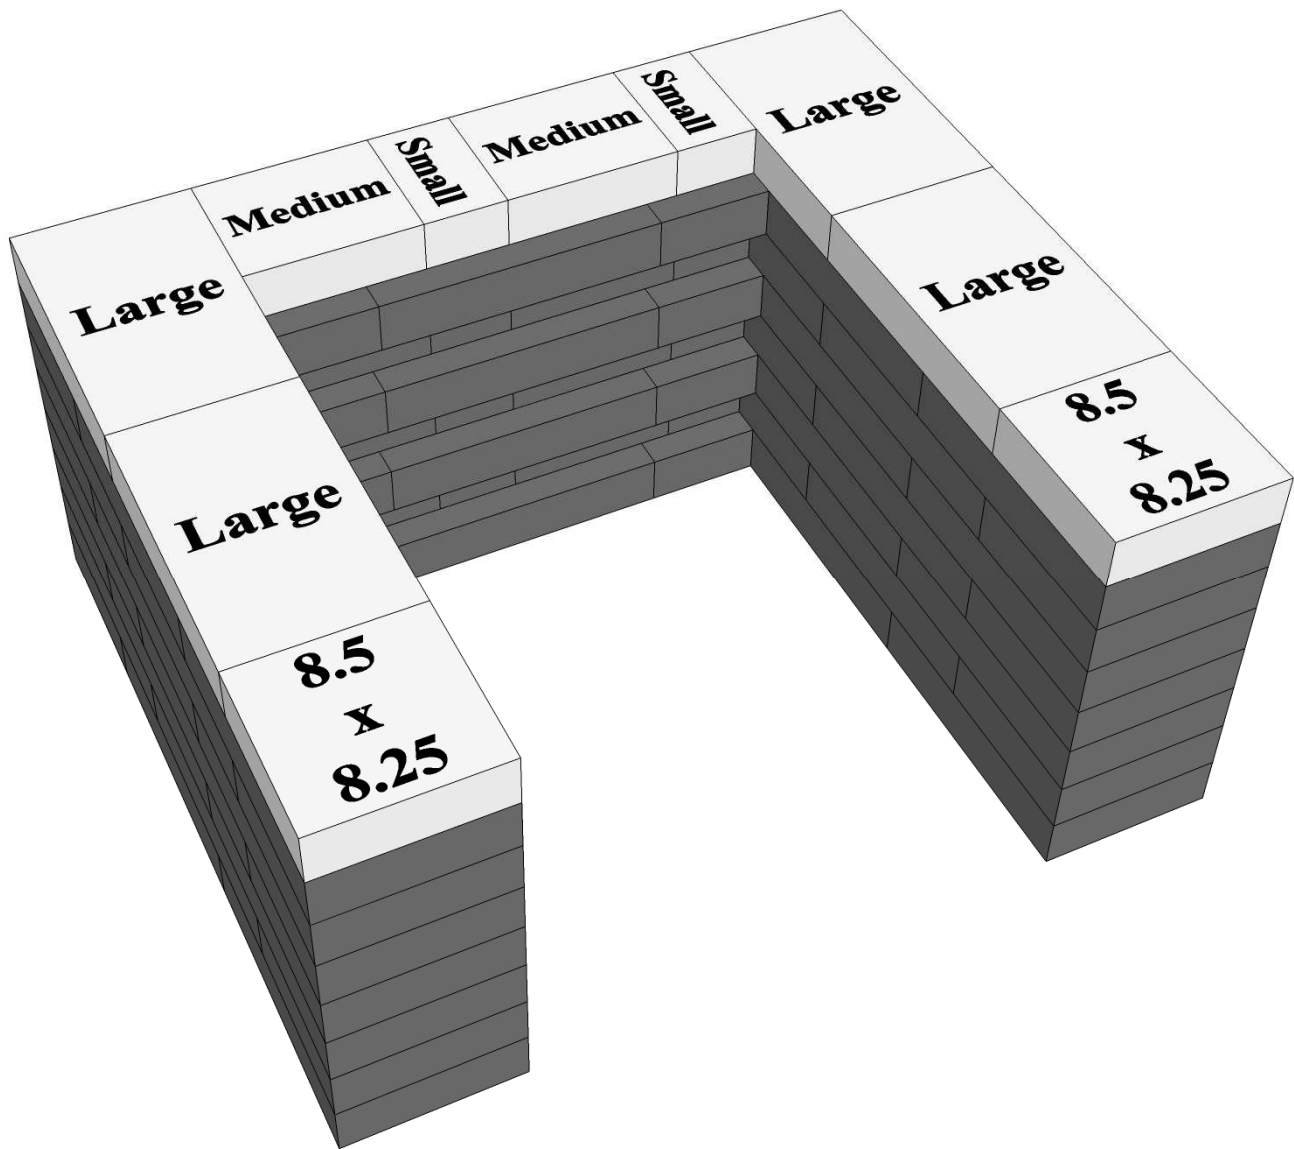

**Layer 8:**


Piece Count = (2) Small, (2) Medium, (4) Large  
Cut (2) Large paving stones to 8.5" x 8.25"

Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

**Capa 8:**

Numero de Piezas = (2) Pequeño, (2) Mediano, (4) Grande, Corte (2) ladrillos grandes hay 8.5" x 8.25"

Pegue las piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.

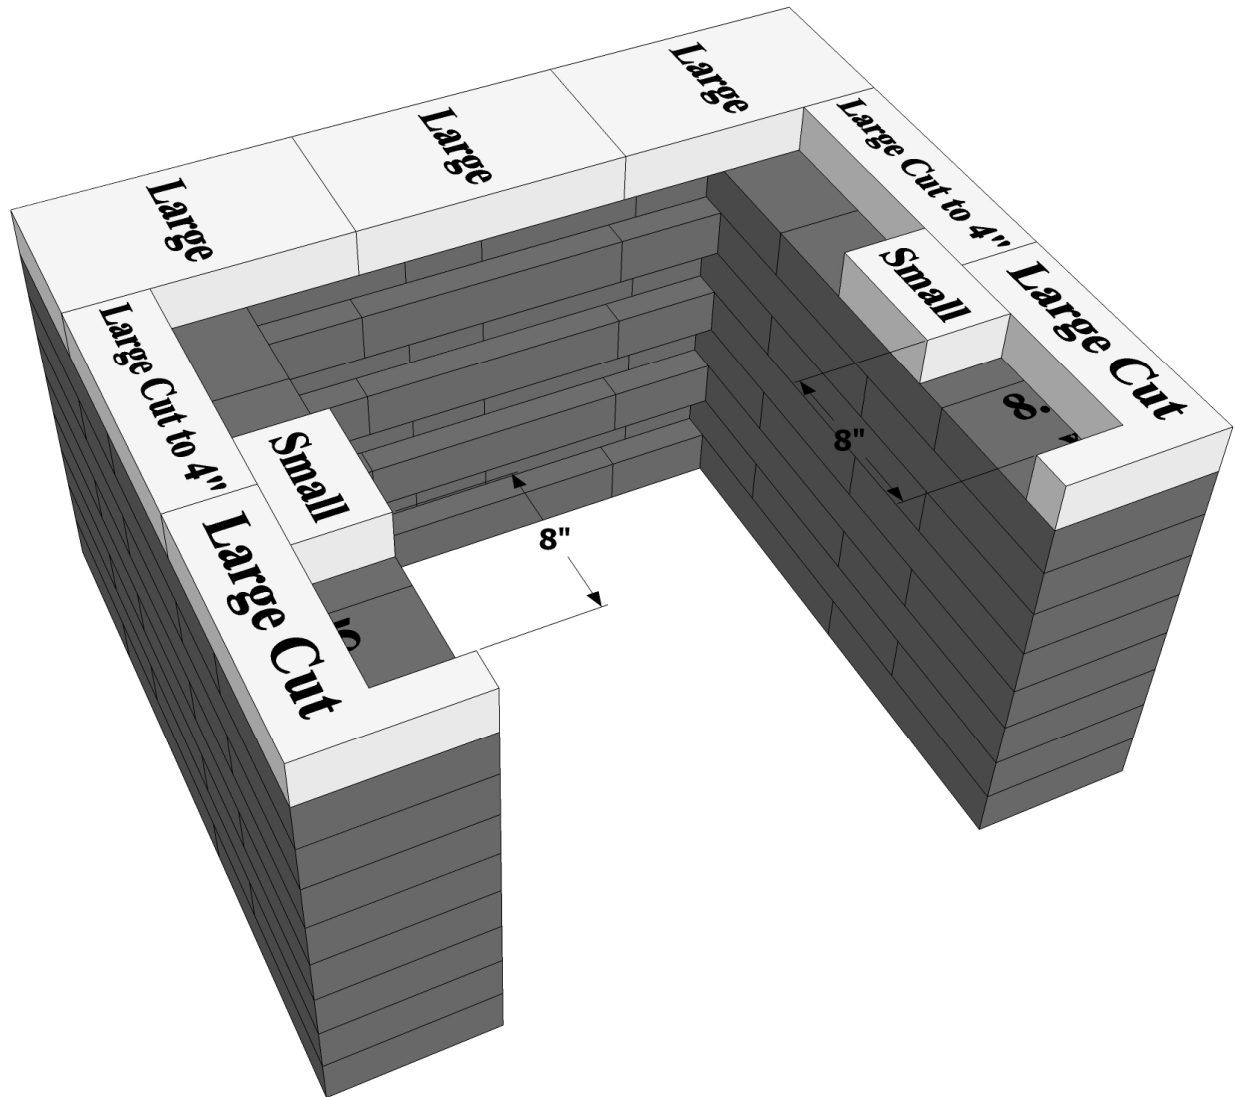

**Layer 9:**

Piece Count = (2) Small, (3) Large, (2) Large Cut to 4", (2) Large Cut (refer to the cut sheet for dimensions on special corner cuts)


Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

**Capa 9:**

Numero de Piezas = (2) Pequeño, (3) Grande Corte (2) Ladrillos grandes Corte (2) Ladrillos grandes (Véase la hoja atada para los cortes)

Peguelas piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.



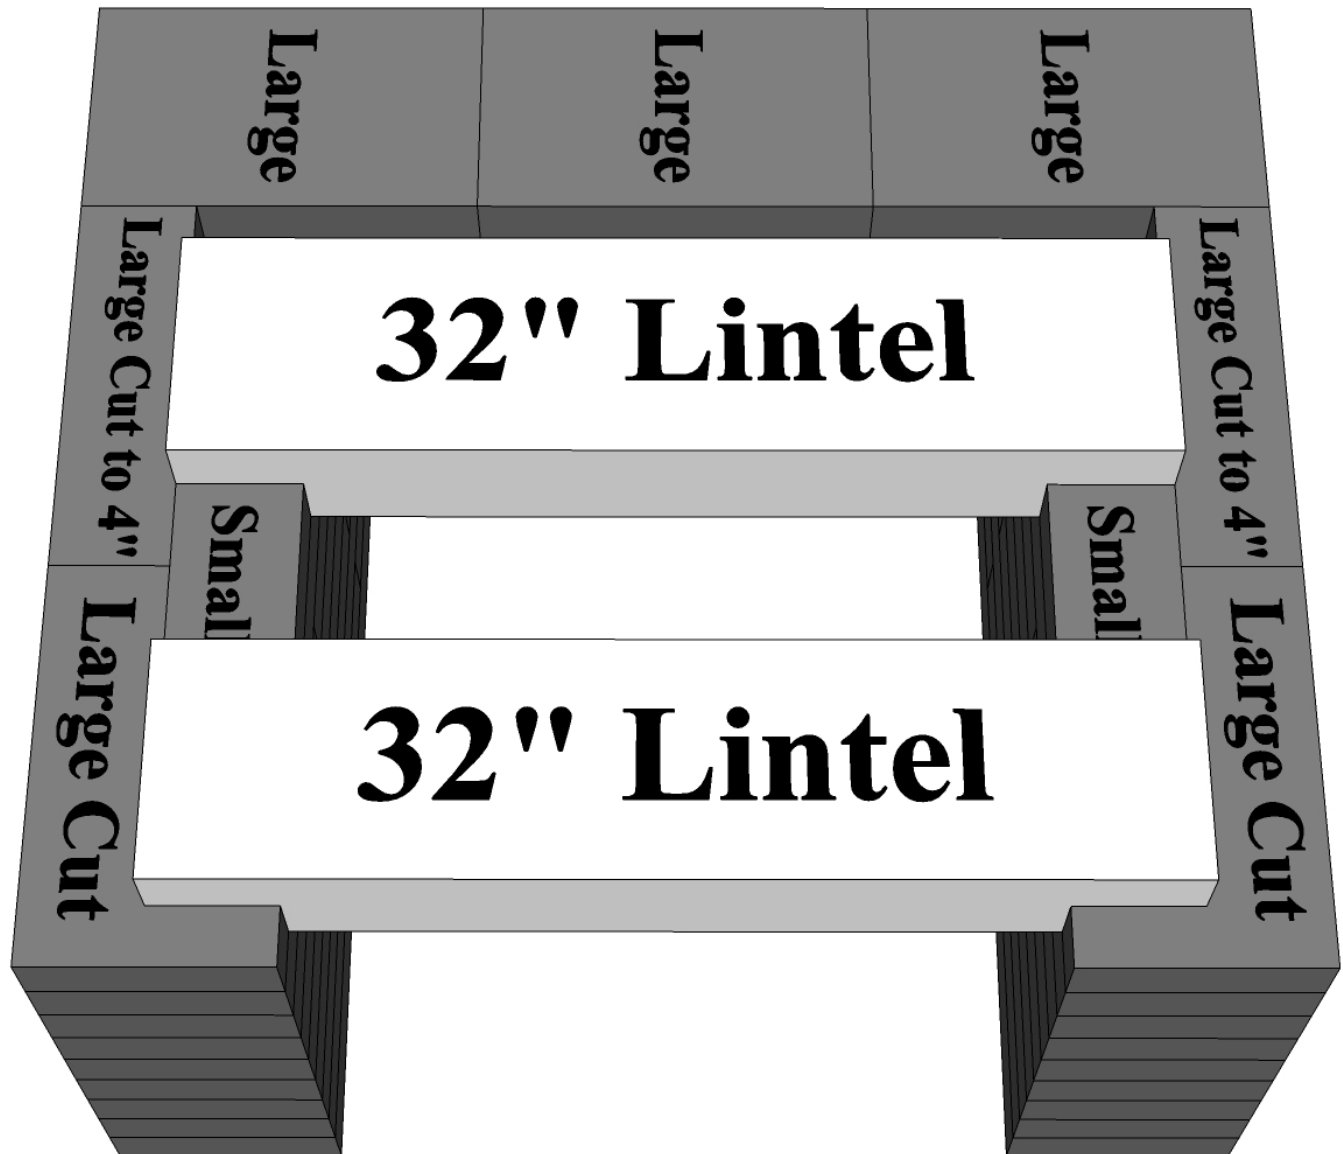


**Layer 9-A: Lintel Placement**

Install (2) 32" Lintels according to the photo. Insert (2) square shim packs (included with the kit) underneath each side of the lintels. Set your 2 lintels on top of the shim packets, make sure the lintels are flush with the top of layer 10.

**Capa 9-A: Colocación del Dintel**

Instale (2) 32" dinteles según la foto. Inserte (2) paquetes de la calza (incluidos con el kit) por debajo cada lado de los dinteles. Fije sus 2 dinteles encima de los paquetes de la calza, cerciórese de que los dinteles son rasantes con la tapa de la capa 10.

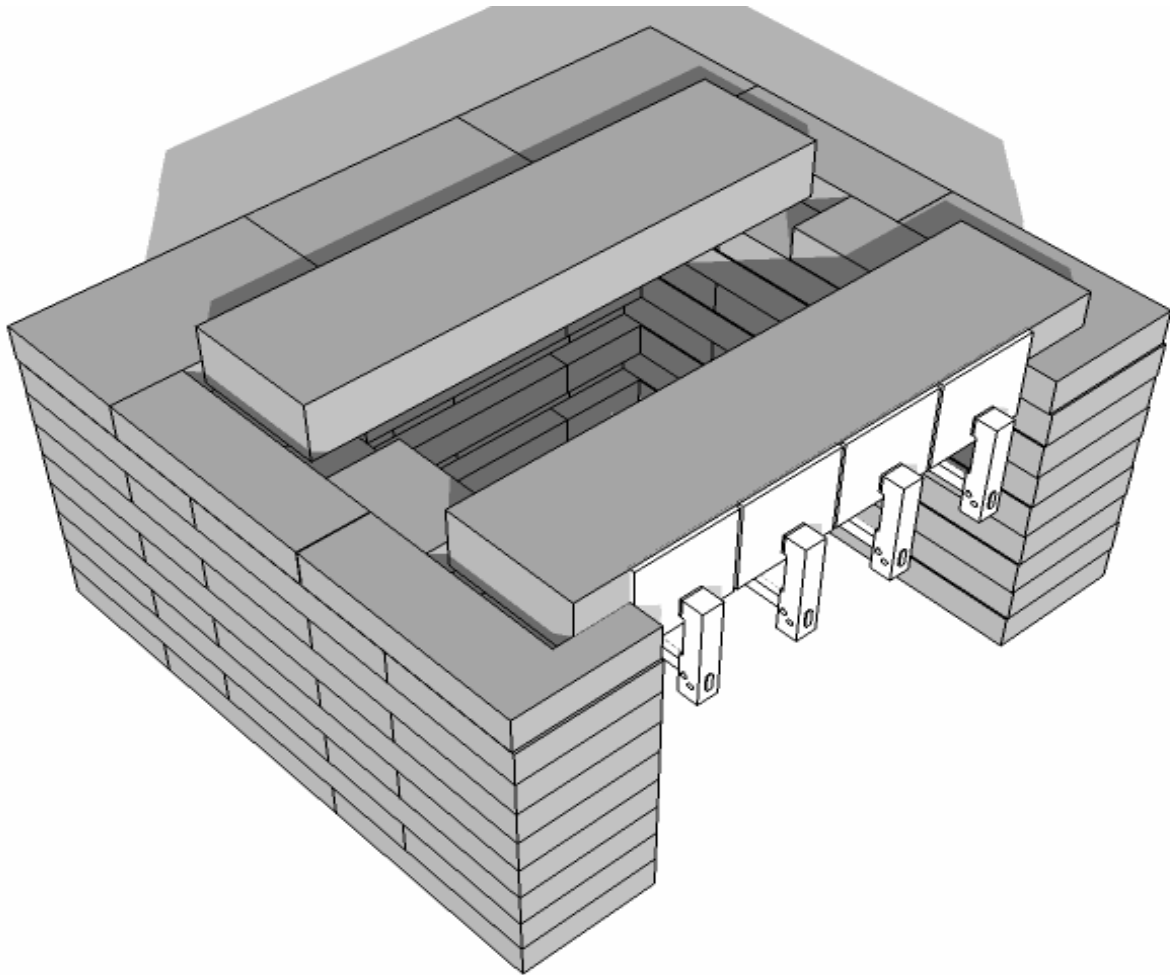


**Layer 9-B:**

Glue 6"x 6" tiles to the lintel with concrete adhesive and clamp until dry. Be careful not to apply too much adhesive to the point where it oozes out through the joints of the tiles. Let adhesive dry for at least 24 hours before removing the clamps.

**Capa 9-B:**

Pegue 6" x 6" azulejos del dintel con el pegamento y la abrazadera concretos hasta que sea seco. Tenga cuidado de no aplicar demasiado pegamento al punto donde exuda hacia fuera a través de los empalmes de los azulejos. Deje adhesivo para secar por lo menos 24 horas antes de quitar las abrazaderas.

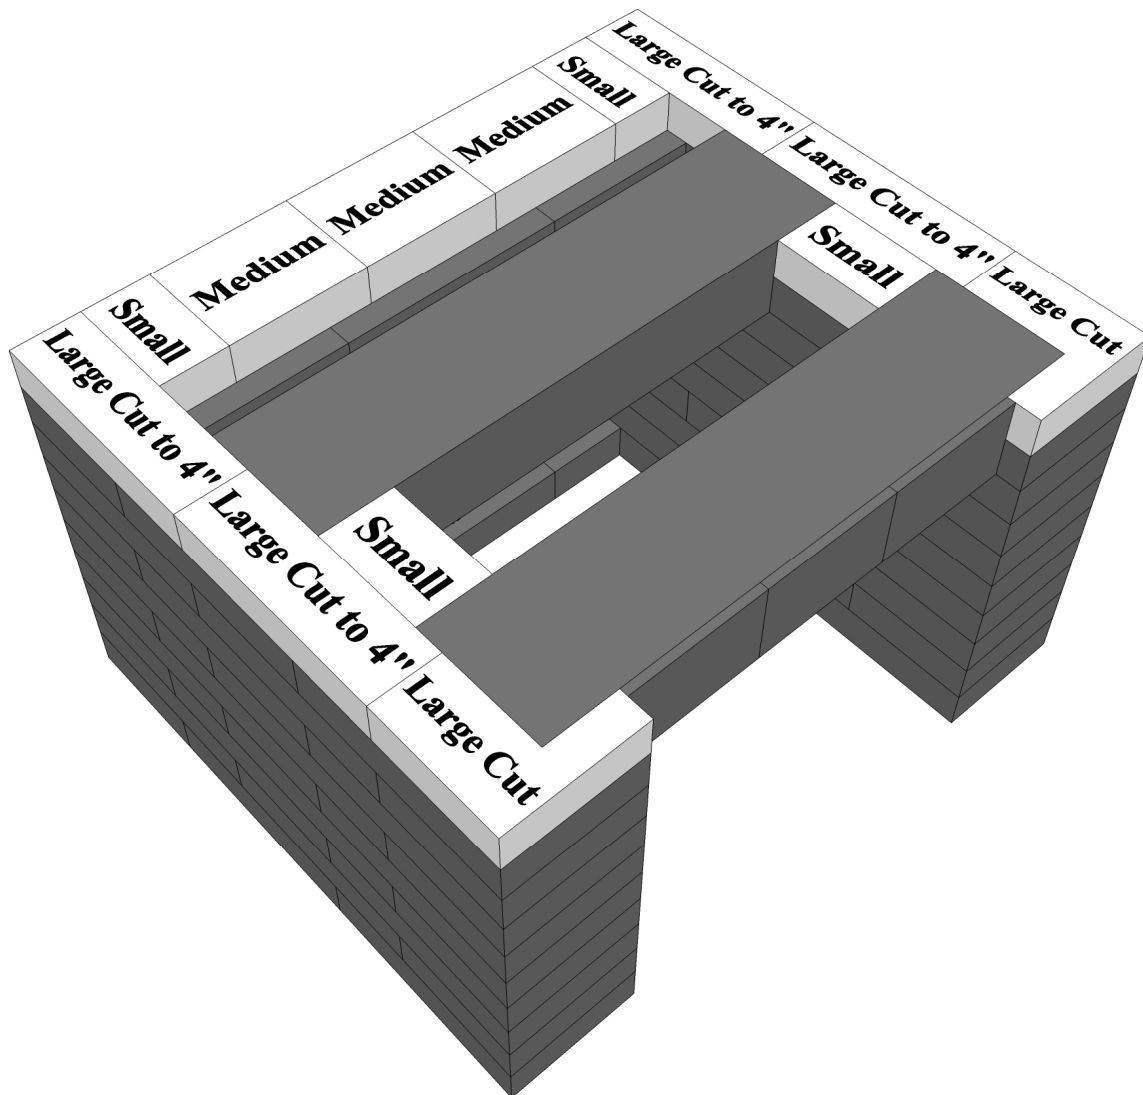

**Layer 10:**


Piece Count = (4) Small, (3) Medium  
(4) Large Cut to 4", (2) Large Cut (refer to the  
cut sheet for dimensions on special corner cuts)

Apply concrete adhesive and install paving  
stones as shown in the photo, keeping all lines  
straight and corners square.

**Capa 10:**

Numero de Piezas = (4) Pequeño, (3) Medianos  
Corte (4) Ladrillos grandes Corte (2) Ladrillos  
grandes (véase la hoja atada para los cortes)

Peguelas piedras según las indicaciones del de-  
talle. Manteniendo todas las líneas cuadrado  
recto y de las esquinas.

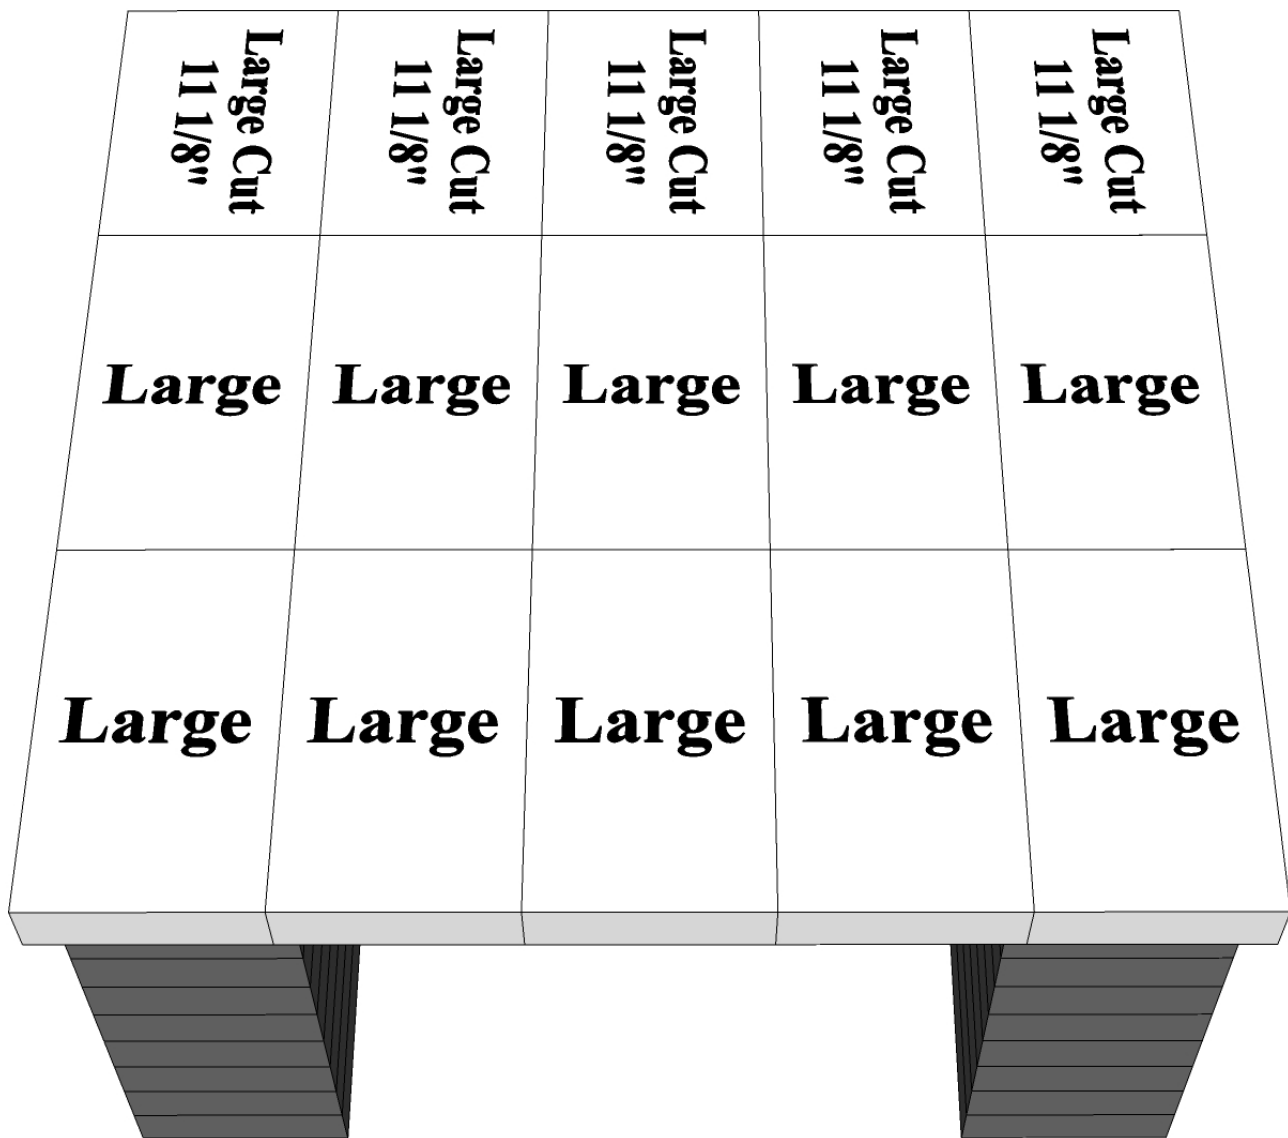

**Layer 11:**

Piece Count = (10) Large, (5) Large cut 11 1/8"


Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square

**Capa 11:**


Numero de Piezas = (10) Grande  
Corte (5) ladrillos grandes hay 11 1/8"

Pegue las piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.


VIEWS

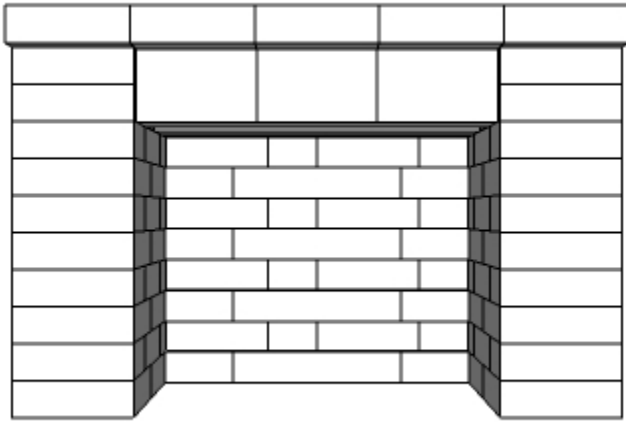


**Front**

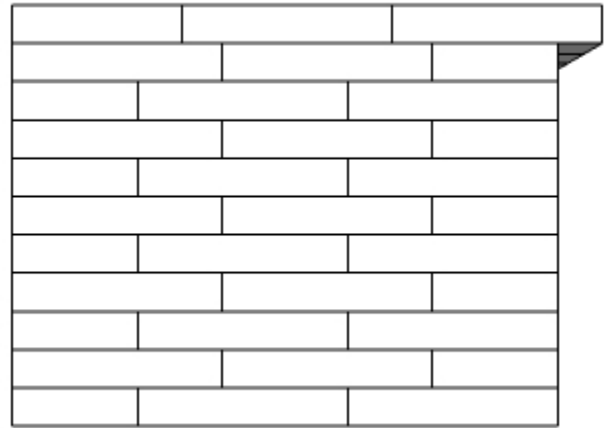

**Left**

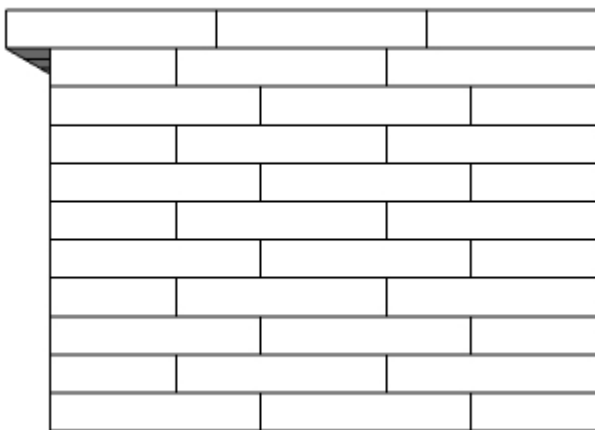

**Right**

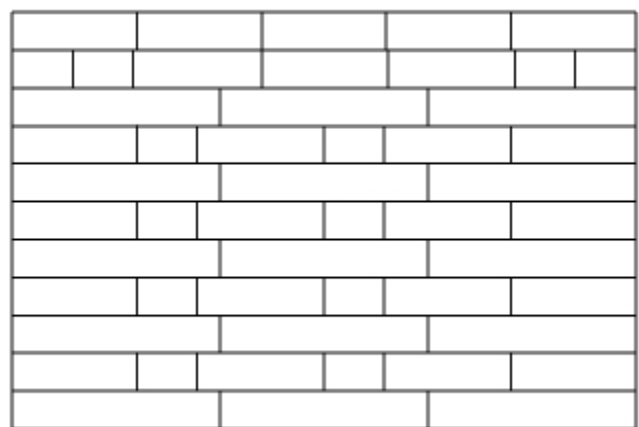

**Rear**